


## Geldkassetten und -schubladen schnell und einfach anschließen

Mit dem ANKER PC-Cashcontrol kann eine ANKER Geldkassette oder ANKER Geldschublade über eine der Standard-PC-COM-Schnittstellen (Sub-D, 9-polig) betrieben werden. Die Elektronik ist in einem kompakten Kunststoffgehäuse mit integriertem Netzstecker (Schuko-Kontur) zum Anschluss an das 230 V/50 Hz-Netz untergebracht. Der Anschluss der Geldkassette bzw. Geldschublade erfolgt über eine 5-polige Diodenkupplung.

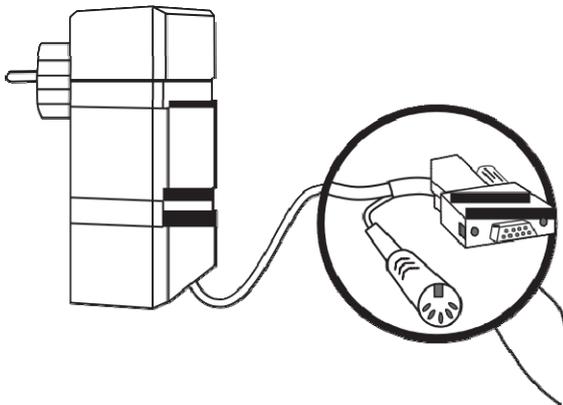

Diese ANKER Geldkassetten und -schubladen können Sie anschließen:

### **ANKER Standard Geldkassette**

Basis: 16101.277-0000

### **ANKER Euro Geldkassette**

Basis: 16101.185-0000

### **ANKER Geldkassette TC 4616**

Basis: 16500.001-0000


### **ANKER Universal Geldschublade (UCD)**

Auslösung: 08512.551-0020/50

### **Anschlusskabel ANKER PC-Cashcontrol für**

**ANKER Geldkassetten und -schubladen: Kabel:**

16102.002-1001 bis 1003

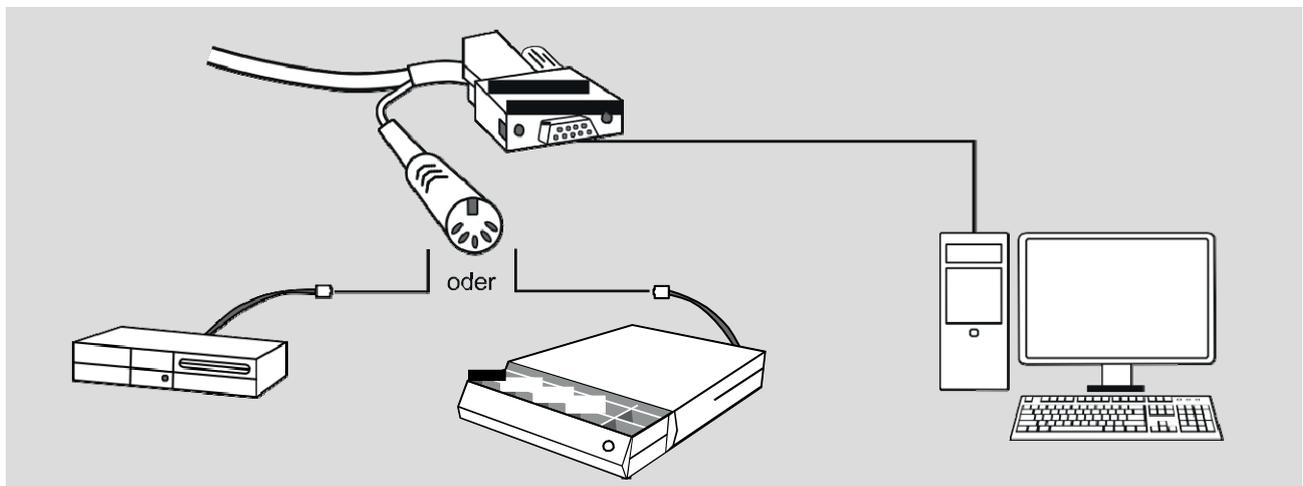

## Was kann ANKER für Sie tun?

Ausführliche Informationen zu unseren Lösungen erhalten Sie per E-Mail unter:

[info@aks-anker.de](mailto:info@aks-anker.de)

### ANKER Hardware

Bedienerfreundlich, vielseitig, flexibel.

Geldkassetten, Geldschubladen, Flexi-Stands von ANKER haben sich tausendfach an Checkouts auf der ganzen Welt bewährt und bieten konkurrenzlose Funktionalität am Point of Service.

### Anker Kassensysteme GmbH

Werkering 6  
33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 301 - 0

Fax: +49 (0) 521 301 - 335

E-Mail: [order.entry@aks-anker.de](mailto:order.entry@aks-anker.de)

[www.aks-anker.de](http://www.aks-anker.de)