


Dort haben Sie die Auswahl Kassenschublade automatisch auswerfen. Sie können die Option "Kassenschublade nach dem Drucken" aktivieren.

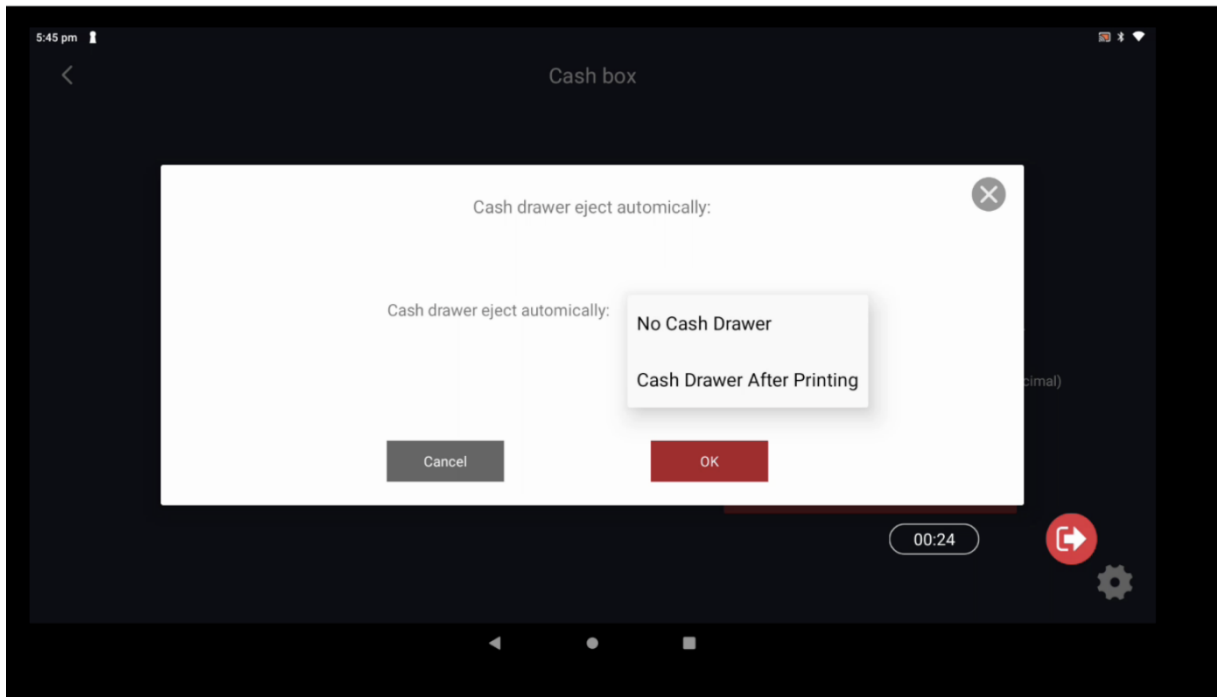

Wenn diese Option aktiviert ist, bleiben die Einstellungen beim nächsten Neustart des Geräts auf "Kassenschublade nach Druck" eingestellt.